INSTALACIÓN
UTILIZACIÓN
MANTENIMIENTO

Instalación del aparato

La colocación del convector debe ser elegida correctamente. La instalación del convector, debe realizarse según las reglas y en conformidad con la norma.

ATENCIÓN

- En ningún caso debe ser cubierto por ropa, recipiente o cualquier otro objeto, ni ser colocado debajo de un armario o cualquier otro obstáculo a la circulación de aire caliente.
- El aparato debe alejarse de todo objeto inflamable y no se deben dejar niños cerca del convector sin ser vigilados.
- No instalar el aparato bajo una toma de corriente.
- El aparato no debe ser instalado en lugares en los cuales exista riesgo de salpicaduras de agua, como bañeras, lavabos, etc.
- En caso que el cable de alimentación esté dañado, éste solo se podrá sustituir por el Servicio de Asistencia Técnica, con el fin de evitar un peligro.
- El aparato debe instalarse de forma que los interruptores, termostato, toma móvil de conexión, no puedan ser tocados directa o indirectamente, por una persona que se encuentre en la bañera o ducha (respetar volumen de prohibición según RBT).
- Respetar siempre las medidas de seguridad, la distancia mínima que debe existir entre el convector y el suelo o las paredes debe de ser de 150mm.
- En las aberturas del aparato no deberán introducirse objetos extraños.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Advertencia:

En orden a evitar un sobrecalentamiento, NO CUBRIR el aparato de calefacción.

- Cuando el aparato está funcionando durante un periodo largo de tiempo, puede calentarse considerablemente la parte superior del aparato.

Instrucciones de Montaje

Fijación a la pared (ver figura 1):

En la medida de lo posible, instalar el convector en un muro exterior (frío) debajo de una ventana, pero en ningún modo en una zona de ventilación.

Respetar las distancias de seguridad para la instalación.

El convector debe encontrarse a 200mm de todo obstáculo, muro ... (ver figura 3).

1. Hacer 4 agujeros en el muro, siguiendo las indicaciones de la figura 1.
2. Fijar en el muro el soporte.
3. Colocar el aparato sobre el soporte para que quede suspendido.

Distancias de seguridad y colocación

Figura 1

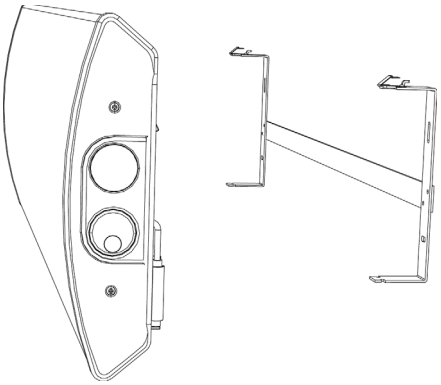

Figura 3

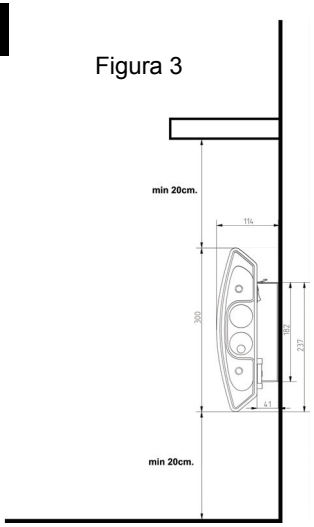

Consejos de utilización

Para la limpieza del convector, en primer lugar **cortar la alimentación** de aparato. Utilizar productos no abrasivos y un trapo suave.

Normas

Este aparato es conforme a las normas y etiquetas de calidad en vigor.

Conexión eléctrica

Su convector debe conectarse a la tensión correspondiente, la cual se encuentra indicada en su placa de características.

Importante: La conexión/desconexión eléctrica del aparato se realiza con la clavija del mismo.

Para una desconexión eléctrica segura del aparato durante largos periodos de no utilización, se deberá desconectar mediante la clavija incorporada al cable de alimentación.

Instrucciones de utilización

MUY IMPORTANTE: Antes de poner en funcionamiento el aparato, retirar completamente la protección azul de la cubierta frontal.

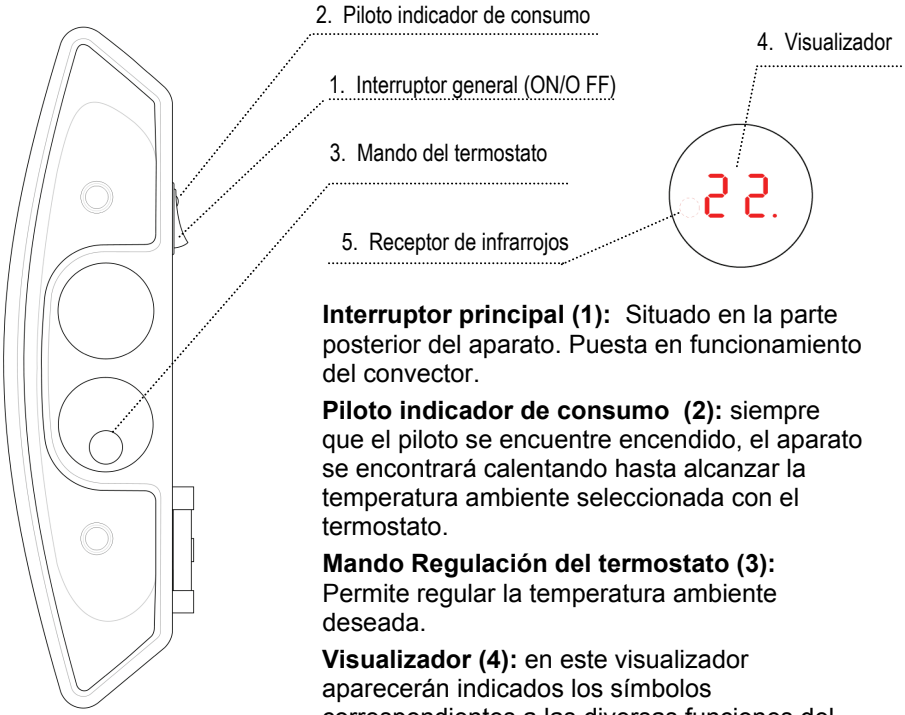

Interruptor principal (1): Situado en la parte posterior del aparato. Puesta en funcionamiento del convector.

Piloto indicador de consumo (2): siempre que el piloto se encuentre encendido, el aparato se encontrará calentando hasta alcanzar la temperatura ambiente seleccionada con el termostato.

Mando Regulación del termostato (3): Permite regular la temperatura ambiente deseada.

Visualizador (4): en este visualizador aparecerán indicados los símbolos correspondientes a las diversas funciones del termostato.

Receptor de infrarrojos R (5): hay que dirigir la central hacia este receptor de infrarrojos.

Una vez que el aparato se encuentra fijado y correctamente conexionado, accionar el interruptor principal (2) situado en la parte trasera, a la posición I.

Mediante el mando del termostato (3) se puede regular el funcionamiento del convector de la siguiente forma:

- Con el mando girado totalmente hacia la izquierda aparecerá en el visualizador una línea horizontal, indicando que el aparato se encuentra en posición de ***activado***. (figura 3)
- Girando el mando ligeramente hacia la derecha (posición *), aparecen en el visualizador las letras HG, indicando que está en funcionamiento ***anti-helada***. En esta posición, el convector sólo calentará si la temperatura ambiente de la estancia es menor de 7 ºC. De este modo se evitan riesgos de congelación y obtendremos una óptima economía (ideal para ausencias prolongadas) (figura 4)
- Si continuamos girando el mando del termostato hacia la derecha, aparecen en la pantalla visualizadora una serie de valores desde el 8 hasta el 29. Estos

valores se corresponden con la temperatura de consigna que vamos a fijar en el termostato.

Esta temperatura de consigna se refiere a la temperatura ambiente objetivo que deseamos tener en la estancia. Cuando la temperatura de la habitación sea inferior a esta temperatura de consigna que fijemos, el convector calentará automáticamente hasta que detecte que la temperatura de la estancia es igual o mayor a la que se le ha fijado en el termostato. (figura 5)

Nota: cuando el convector se encuentra calentando, aparece un punto a la derecha de los números de la pantalla de visualización.

- ***Modo Turbo***: en este modo, el convector funcionará a pleno rendimiento durante una hora ininterrumpidamente.

  Para hacer que el convector funcione en modo Turbo, girar el mando hacia la derecha hasta el tope, y a continuación dejar el mando del termostato en la posición de temperatura de consigna que deseemos tener cuando termine el modo Turbo, de forma que transcurrida una hora, el termostato asumirá automáticamente esa temperatura fijada como la temperatura de consigna a mantener.

  Cuando el termostato está funcionando en modo Turbo, en la pantalla se visualizan de forma alternativa una **A.** y el valor de temperatura de consigna que se sobre el que se encuentre situado el mando. (figura 6)

  Para quitar el modo de funcionamiento Turbo antes de que haya transcurrido una hora, hay que girar el mando del termostato completamente hacia la izquierda, hasta la posición de apagado.

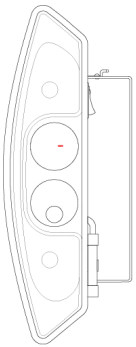

Figura 3

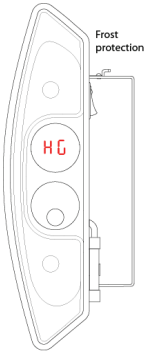

Figura 4

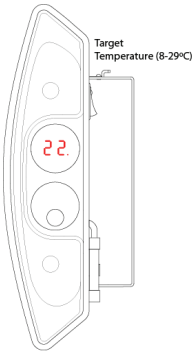

Figura 5

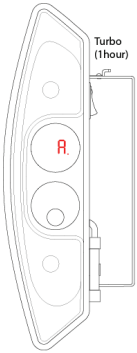

Figura 6

(Ver manual de instrucciones de la Central de Programación Easy Control).